

## PRIMO COLLEGAMENTO VIDEOREGISTRATORE AYLOOK

Per mettere in funzione il sistema Aylook ricevuto, **prima di alimentare e accendere l'apparecchiatura**, occorre eseguire queste semplici procedure:

- A) **inserire la compact flash**, contenente il sistema operativo di Aylook;  
B) **inserire gli hard disk**, all'interno dei quali verranno registrate le immagini.  
*N.B. Nel caso in cui il disco/dischi fossero stati acquistati insieme all'apparecchiatura saranno già stati predisposti e preconfigurati all'interno dei cassette estraibili.*

Per utilizzare e visualizzare i videoregistratori Aylook, è necessario aprire una sessione di **Internet Explorer (versione 7 o superiore) o di Firefox (versione 3.6 o superiore) da un PC con sistema operativo Windows**, oppure una sessione di Firefox da un PC con sistema operativo Linux.

**Caratteristiche minime PC:** *processore dual core, 1Gb di ram, sistema operativo Windows XP, browser di navigazione Internet Explorer 7 o Firefox 3.6.*

Dopo aver effettuato l'inserimento della compact flash e dei dischi a freddo (macchina spenta) sarà possibile **accendere il videoregistratore e accedere tramite PC al sistema**, seguendo queste semplici procedure.

1) Collegarsi all'indirizzo IP di Aylook.

**INDIRIZZO IP:** <http://192.168.5.200>

**LOGIN E PSW:** [amministratore – amministratore](#)

**MANUALE AYLOOK:** <http://192.168.5.200/tools>

- nel caso in cui abbiate **aggiunto nuovi hard disk** all'apparecchiatura vi comparirà la schermata sottostante, in cui dovrete inserire login e password (amministratore-amministratore);


- nel caso in cui invece l'apparecchiatura Aylook sia stata **fornita già con i dischi predisposti all'interno e preconfigurati** passate direttamente alla schermata di accesso descritta nel **punto 3**.

*N.B Per eseguire il primo accesso ad Aylook, occorre collegare un PC al videoregistratore e impostarlo nella stessa classe di rete tramite una rete LAN o direttamente tramite un cavo ethernet incrociato.*

*L'indirizzo temporaneo del PC dovrà quindi essere 192.168.5.xxx (xxx deve essere diverso da 200 e libero, cioè non già utilizzato da un altro PC o apparecchiatura della rete LAN esistente).*



2) **Sempre nel caso in cui abbiate collegato nuovi dischi**, dopo l'inserimento di login e password vi comparirà la schermata sottostante:

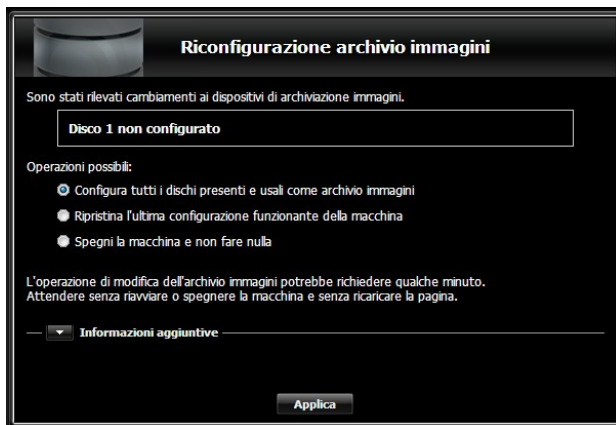

La schermata vi comunica appunto che **sono stati aggiunti dei dischi nuovi e devono essere configurati**. Per mettere in funzione il sistema dovete scegliere la voce "**configura tutti i dischi presenti e usali come archivio immagini**", cliccare sul pulsante applica e attendere qualche minuto.  
*N.B. Per la spiegazione delle altre voci fate riferimento al Manuale Aylook completo.*

3) Dopo aver terminato la configurazione dei nuovi dischi (punti 1-2) o **immediatamente come prima schermata nel caso in cui abbiate ricevuto un sistema Aylook con i dischi già predisposti all'interno dell'apparecchiatura e preconfigurati** comparirà la schermata sottostante che permetterà di accedere definitivamente all'interno del sistema Aylook (indirizzo: 192.168.5.200 – login e psw: amministratore-amministratore).



La password si può modificare immediatamente cliccando in basso sulla voce **cambia password**. E' inoltre possibile scegliere:

- la **pagina** interna a cui collegarsi direttamente;
- la **qualità** delle immagini delle telecamere (in caso di connessione remota è consigliabile "bassa");
- **ricordami** per memorizzare login e psw.

## ATTENZIONE

Collegandosi ad Aylook verrà richiesto (**solo al primo accesso**) di **installare il plug-in del controllo ActiveX**. Questa procedura effettuata in locale richiederà pochi secondi, mentre da remoto potrebbe richiedere parecchi minuti.

*N.B. Da remoto è consigliabile utilizzare Firefox, che indica esattamente il tempo necessario allo scaricamento dell'ActiveX (mentre con Explorer non viene indicato).*

## Per Windows XP e Vista

Se si possiede Windows XP o Vista, l'installazione del plug-in del controllo ActiveX viene proposta in una barra gialla (Barra informazioni – fig. 1) rilocata nella parte alta dello schermo, che indica di effettuare un clic sulla stessa per poter far apparire un piccolo menù con i comandi per l'installazione (fig. 2). E' possibile che compaia anche un riquadro informativo che spiega l'apparizione della barra gialla.

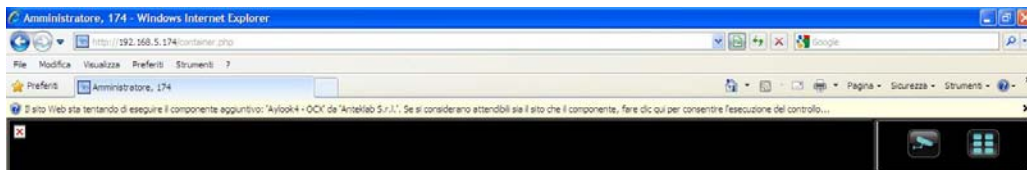


fig. 1

Il sito Web sta tentando di eseguire il componente aggiuntivo: 'Aylook4 - OCX' da 'Anteklab S.r.l.'.

fig. 1 (particolare)



fig. 2

**Esegui componente aggiuntivo**

Esegui componente aggiuntivo su tutti i siti Web

Quali rischi si corrono

Guida barra informazioni

fig. 2 (particolare)

Scegliere il comando *Esegui il componente aggiuntivo (Installa controllo ActiveX)*.

Poco dopo comparirà una finestra con la richiesta di eseguire il controllo ActiveX (autore Anteklab Srl). Cliccate sul pulsante ESEGUI.



Da questo momento potrete visualizzare il live del sistema Aylook e le eventuali immagini delle telecamere già configurate.

### AVVERTENZA

Raggiunto lo scopo di accedere ad Aylook, è possibile assegnargli un indirizzo Ip libero della propria lan e ripristinare l'indirizzo Ip del Pc utilizzato per il primo collegamento (vedere il Manuale Aylook completo: 192.168.5.200/tools).